


VGR[®]
V O Y A G E R

V-082 | Professzionális
Trimmelő



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

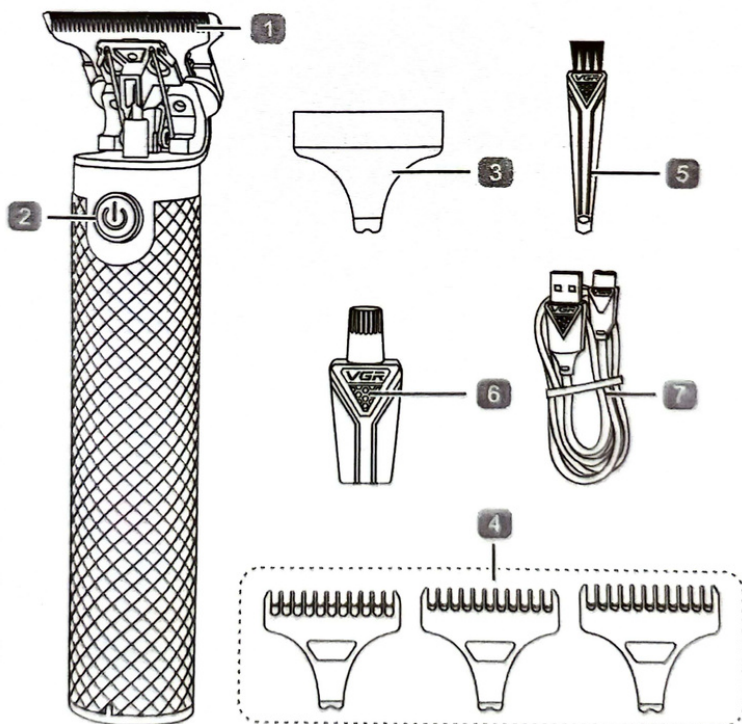

A TRIMMELŐ TARTOZÉKAI:

1. Rozsdamentes acél vágófej
2. Be-/kikapcsoló gomb
3. Élvédő
4. Toldófésű (1/2/3 mm)
5. Tisztítókefe
6. Gépolaj
7. USB töltőkábel + adapter
8. Áttetsző rezgőfej védőborítás

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

AZ ÚTMUTATÓ TELJES EGÉSZÉT FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA!

A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, idősek, fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek, illetve tapasztalatlan személyek csak akkor használhatják, ha előzetesen tájékoztatásban részesültek a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, illetve a termék által esetlegesen okozott kockázatokról! A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak! A gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek rajta karbantartási munkálatokat!

Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket! Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott, mert sérüléseket okozhat! A meghibásodott alkatrészt mindig cserélje ki eredeti típusú alkatrészre! Ne nyissa fel a készüléket az akkumulátor cseréjéhez!

Ez a készülék nem mosható! Soha ne merítse a készüléket vízbe, és ne öblítse le csap alatt! Soha ne használjon sűrített levegőt, súrolóbetéteket, súrolószereket vagy maró tisztítószeret, például benzint vagy acetont a készülék tisztításához!

FONTOS: Ez a készülék beépített, újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne dobja tűzbe, ne tegye ki hőnek, és ne töltsen túl, ne használja, illetve ne hagyja magas hőmérsékletű környezetben! A készüléket ne használja állatok szőrtelenítésére! Ezen tevékenységre javasoljuk a VGR V-208 típusú állatszörnyíró készüléket.

Gyermekek elől elzárva tartandó! Ne nyelje le! Ne kerüljön szembe! Üres állapotban, megfelelően dobja ki a hulladékot!

TOLDÓFÉSŰK

A mellékelt 3 vágásvezető fésű segítségével a vágás hossza legfeljebb 3 mm-ig állítható (a vezetőfésű behelyezésével).

A vágási hosszok a következők a vezetőfésűvel: 1/2/3 mm.

A vágás hossza a vezetőfésűn látható.

FONTOS: Toldófésűk le-és felhelyezését mindig a készülék kikapcsolt állapotában végezze!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartozékok le-és felhelyezése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van!

Toldófésű felhelyezése

Akassza a toldófésű elejét a vágófej fogai fölé, majd nyomja le a toldófésű alulsó részét, amíg az a helyére nem kattann.

Toldófésű leválasztása

Húzza felfelé a toldófésű hátulján található fület, amíg a vágófej része el nem engedi.

A rezgőfej apró részeibe kerülő haj/szőrszál megakadályozása érdekében helyezze fel a csomagolásban található áttetsző védőborítást. Felhelyezéséhez az egyik oldal beillesztése után gyengéden pattintsa be az ellentétes oldalon. A leválasztáshoz mindkét oldalon egyszerre, óvatosan kifelé emelje.

A nyírás megkezdése előtt mindig fésülje át a szőrzetet egy finom fésűvel. Fésülje a szőrzetet a növekedés irányába, hogy a szőrszálak a legnagyobb hosszúságukkal és egy irányba álljanak. Mivel a szőrzet növekedési iránya eltérő lehet, ezért a lehető legjobb végeredmény érdekében különböző vágási irányokat is kipróbálhat (felfelé, lefelé, keresztirányban). A vágás megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a haj/szőrzet hajzselétől, hajápoló termékektől mentes legyen. Ha a használat során felhalmozódik a haj/szőrzet, akkor kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el.

Műszaki jellemzők:

- Be/kikapcsoló gomb
 - Teljes töltési idő: 2.5 óra
 - 300 perc folyamatos működés
 - Tápegység: 5V/1A
 - Akkumulátor: 1500mAh lítium-akkumulátor
-

A készülék kényelmesen hordozható, és a mellékelt USB-kábellel bárhol feltölthető.

Beépített akkumulátorral rendelkezik, a teljes töltési idő 2.5 óra, amely körülbelül 300 perc üzemidőt biztosít.

USB-kábel: Töltse a készüléket tápegységgel, adapterekkel (5V/1A), vagy számítógéppel való csatlakoztatással. Az USB-töltőcsatlakozó révén kényelmesen találhat töltőforrást, akár otthon, akár utazás közben.

A töltés tényét a töltőkábel bemenet fölött elhelyezkedő piros jelzőfény indikálja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék hosszú és megfelelő teljesítményének biztosítása érdekében ajánlatos a készüléket minden használat után tisztítani és olajozni.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket az áramhálózathoz! A készüléket törülközőszáraz (ne lehessen kicsavarni belőle egy csepp vizet sem) törölje át! Soha ne használjon tisztítószerket és oldószereket a készülék tisztításához!
- Az átfogó tisztítás érdekében javasolt a vágófej eltávolítható megfelelő körültekintéssel. A nem megfelelő eltávolítás, illetve a készülék ebből keletkező sérülése a jótállás elvesztését okozhatja.
- A csomagolásban található kefével távolítsa el a vágófejnél összegyűlt hajat. Majd tegyen rá 2-3 csepp olajat, és hagyja a készüléket néhány másodpercig járni, hogy a készülék megfelelően be tudjon olajozódni! Ezt követően törölje le a felesleges olajat!
- Csak az erre a célra, a készülékhez adott vagy hajvágógéphez kapható olajat vagy spray-t használjon! Ne használjon petróleum alapú olajat vagy étolajat a gép kenésére!
- Használat közben elfordulhat a penge felmelegedése, amely az olajozás, kenés hiányára utalhat. Ebben az esetben a fejet a fent leírtak szerint meg kell olajozni, vagy a hajvágógépekhez kapható hűtő olajozó spray használata javasolt.
- Használat után helyezze fel a védősapkát; a készüléket csak a felszerelt védősapkával együtt tárolja!
- A készülék hosszútávú, gyakori használata esetén szükséges lehet a vágófej cseréje. A vágófej kopásával a készülék távolabb kerülhet a bőrtől, ezáltal olyan érzést kelt, mintha húzná a szőrt, hajat. A megfelelő alkatrész beszerzése érdekében keresse fel a készülék forgalmazóját.





A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.



Ezen termék az elektronikus vagy elektromos berendezések osztályába tartozik, tehát annak élettartamának lejárta után, használhatatlansága esetén más háztartási és kereskedelmi hulladékkal együtt nem dobható ki. Elektromos és elektronikus készülékek hulladékára vonatkozó (WEEE) direktíva (2002/96/EC) rendre utasít, hogy az ilyen típusú eszközök újrahasznosítására kerüljön sor, amelyek a lehető legjobb újrahasznosítási technikákat használják fel, a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása, a veszélyes anyagok kezelése és a hulladéklerakók növekvő mennyiségének elkerülése érdekében.

Mivel a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni, vigye el egy elektromos és elektronikus készülékek számára elkülönítetten gyűjtött hulladékkezelő központba, vagy adja vissza a kiskereskedőnek egy új, azonos rendeltetésű készülék vásárlásakor. A szabályok bármilyen jellegű megsértése büntetőeljárást von maga után.

RoHS      

A SPECIFIKÁCIÓK ÉS A FORMATERVEZÉSI TULAJDONSÁGOK A
NYOMTATÁS IDŐPONTJÁBAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEGFRISSEBB
INFORMÁCIÓKON ALAPULNAK, AZOK ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL
VÁLTOZHATNAK.